


取り付け穴（バカ穴）の入力 赤印：ランドの入力を選択し「Tab」キーを押す

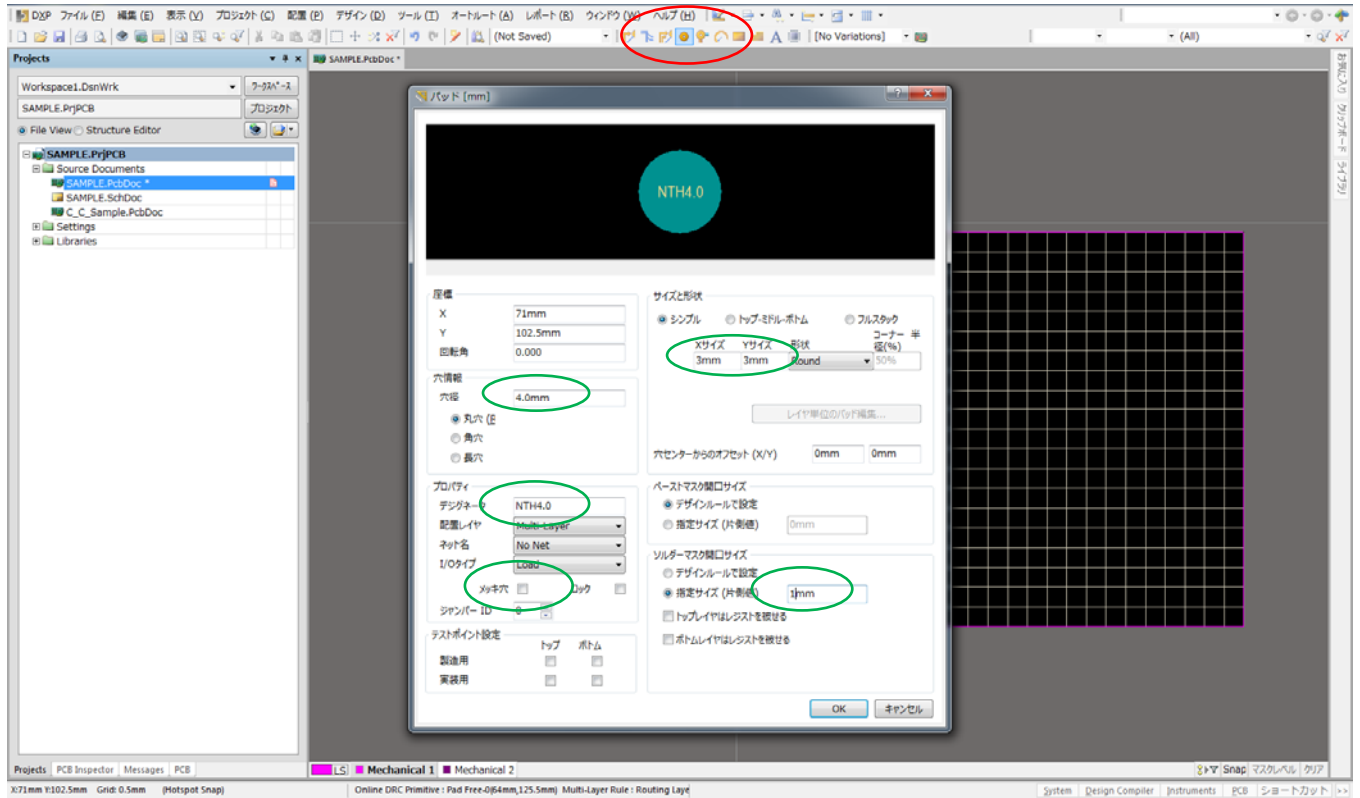

穴径：例 4.0mm


デジグネータ:NTH4.0

メッキ穴:チェックなし

XY サイズ：穴径 1.0mm

ソルダーマスク開口サイズ:1mm

設定後

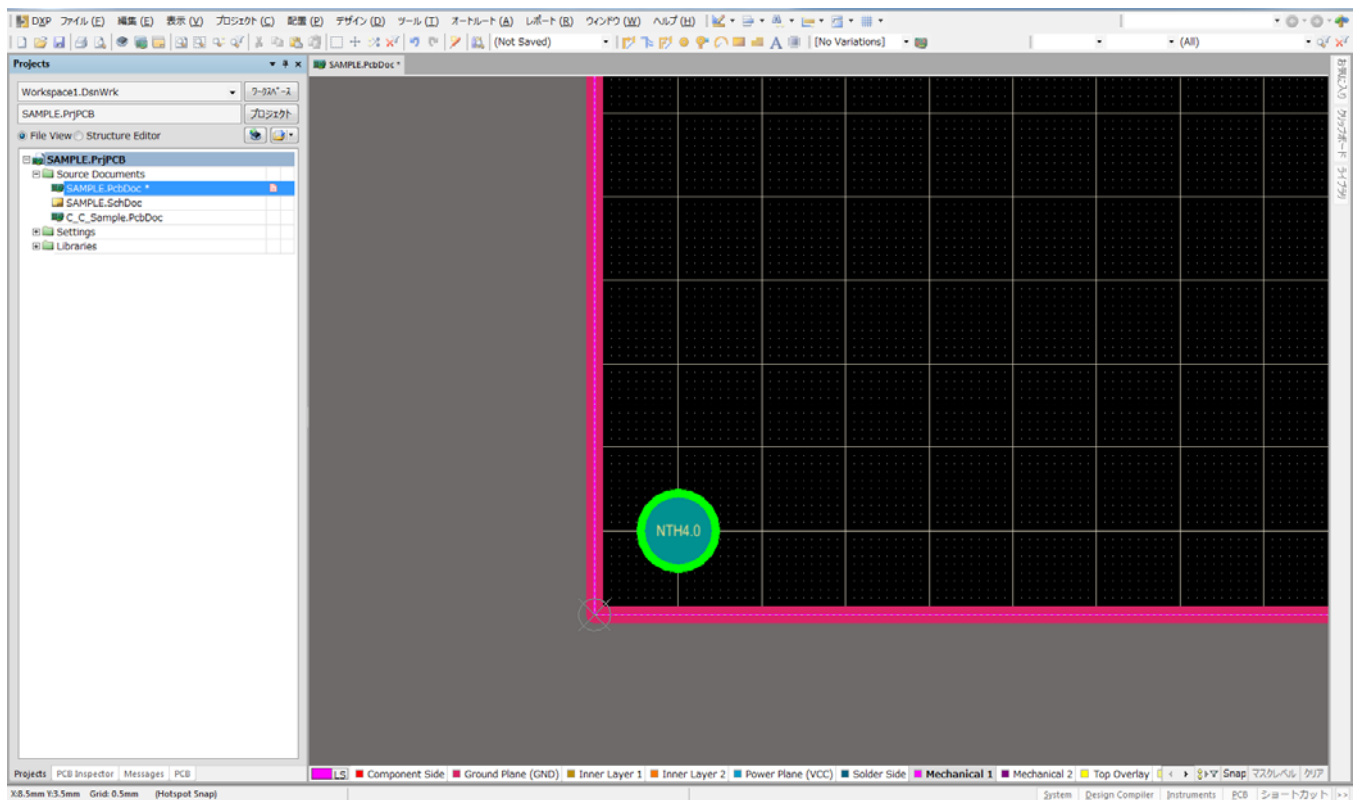

キリ穴に対する禁止領域

| ネジの呼名 (M) | 平座金 (ϕ) | 禁止エリア (ϕ) | キリ穴径 (ϕ) |
|-----------|----------------|------------------|-----------------|
| 1.0 | 2.5 | 4.5 | 1.1 |
| 1.2 | 2.8 | 4.8 | 1.3 |
| 1.4 | 3.0 | 5.0 | 1.5 |
| 1.6 | 3.8 | 5.8 | 1.8 |
| 2.0 | 4.3 | 6.3 | 2.2 |
| 2.2 | 4.6 | 6.6 | 2.5 |
| 2.5 | 5.0 | 7.0 | 2.8 |
| 3.0 | 6.0 | 8.0 | 3.2 |
| 3.5 | 7.0 | 9.0 | 3.7 |
| 4.0 | 8.0 | 10.0 | 4.3 |
| 4.5 | 9.0 | 11.0 | 4.8 |
| 5.0 | 10.0 | 12.0 | 5.3 |
| 6.0 | 11.5 | 13.5 | 6.4 |

部品の位置決めピン等、ビスやナットを用いないキリ穴の場合は、穴の外端より 1.0mm を禁止領域とする。(スペースのない時は最小 0.5mm とする。)